


# NÁVOD K POUŽITÍ

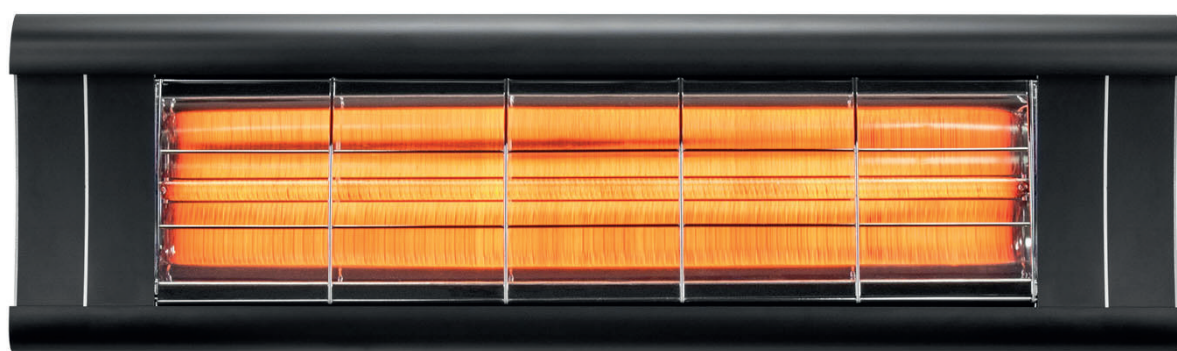

**Karbonový infračervený zářič**

**AERO**  
**řada BASIC**

**Napětí:** 230 V, 50/60 Hz

**Krytí:** IP 44

**Výkon:** 2500 W

**veito**

## BEZPEČNOSTÍ POKYNY:

- nepoužívejte v přítomnosti hořlavých a výbušných látek
- bezpečnostní vzdálenost od stěn je 50cm, od okolních předmětů je 180cm
- přístroj nezakrývejte, nepoužívejte jako sušák
- nemanipulujte neodborně s přístrojem a s přívodní zásuvkovou šňůrou
- chraňte před dětmi a nezpůsobilými osobami
- nevystavujte přístroj vysokým teplotám, zejména ze slunečního záření
- čistěte pouze chladný přístroj ve vypnutém stavu (nepoužívejte agresivní chemické prostředky)

## UVEDENÍ PŘÍSTROJE DO PROVOZU:

Zapojte přívodní šňůru do elektrické zásuvky 230V. Tím dojde k uvedení infrazářiče do provozu. Pro vypnutí přístroje vytáhněte přívodní šňůru z elektrické zásuvky nebo vypněte přívod el.proudu.

Infrazářič se standardně upevňuje na stěnu pomocí přiložených montážních konzolí. Při montáži na strop je nutné infrazářič vyklonit pod úhlem 45-90°. Infrazářič není určený pro kolmý ohřev ze stropu směrem dolů, v tomto případě se bude přehřívat a může dojít k jeho nevratnému poškození. Na tato poškození se záruka nevztahuje. Pro bezpečné zavěšení infrazářiče na stěnu dodržujte postup dle obrázků v originálním návodu.

Tento infrazářič lze připojit na elektrický okruh řízený HDO signálem a lze ho ovládat externím zařízením, např. termostatem, časovým spínačem, apod. Elektronické zařízení přístroje je citlivé na přepětí elektrické sítě, proto **doporučujeme přístroj připojovat vždy přes vhodnou přepětiovou ochranu. Na případné poškození přístroje v důsledku přepětí v elektrické síti se záruka nevztahuje!**

